



UWAGA! Dla wybranych modeli samochodów może być konieczne wykonanie dodatkowych otworów na pasy bezpieczeństwa!



UWAGA! Podczas montażu haczykami należy bezwzględnie stosować okulary ochronne!

Przed montażem zalecamy zapoznać się z poniższą instrukcją. ■ Prawidłowe założenie pokrowców gwarantuje ich długą eksploatację. ■ Przy codziennym korzystaniu pokrowce dopasowują się do kształtu foteli.

Przedstawiamy standardowy montaż pokrowców miarowych. W przypadku występowania wersji pojazdu o odmiennej konfiguracji siedzeń, podczas montażu należy intuicyjnie sugerować się instrukcją.



1 Wyjmij zagłówek z przedniego fotela, a następnie **nałóż górną część pokrowca** do połowy wysokości oparcia fotela.



2 Wszytą w pokrowiec "klapkę" **przeciagnij** przez szczelinę pomiędzy oparciem a siedzeniem przedniego fotela.




3 **Nałóż dolną część pokrowca** na siedzisko przedniego fotela. Dokładnie **wyprofiluj pokrowiec** na siedzeniu.




4 Zamocuj na każdej pętli czarnych gumek **haczyki montażowe**, a następnie odpowiednio **naciągnij i zaczeep** od spodu fotela. W przypadku występowania sznurków należy je **ściągnąć i zawiązać**.




5 W przypadku występowania dodatkowych wyposażenia fotela należy **wykonać dodatkowe otwory** w miejscu ich występowania.

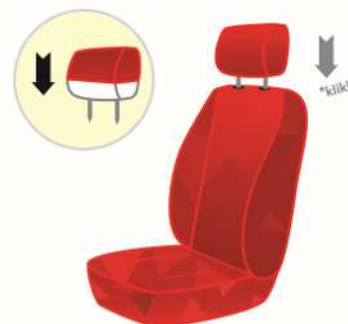

6 **Nałóż pokrowiec na zagłówek**, a następnie zamontuj go w fotelu. Odpowiednio powtórz **kroki 1-6** dla drugiego fotela.

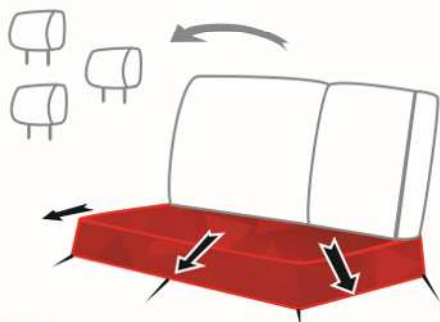

7 Wyjmij zagłówki z oparcia, a następnie **nałóż pokrowiec na siedzisko tylnej kanapy**. Zalecamy wyjęcie siedziska na zewnątrz pojazdu w celu lepszego dopasowania.

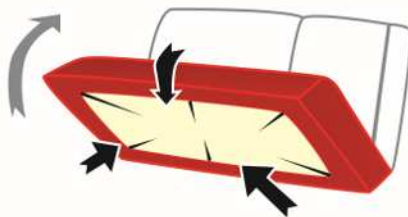


8 Podnieś elementy siedziska tylnej kanapy. Na czarnych gumkach **zamocuj haczyki montażowe**, a następnie **naciągnij i zaczeep**.



9 **Nałóż pokrowiec na elementy oparcia tylnej kanapy**.



10 Opuść oparcia tylnej kanapy. Na czarnych gumkach **zamocuj haczyki montażowe**, a następnie **naciągnij i zaczeep**. (Dotyczy modeli bez materiałowych wykończeń na oparciach)

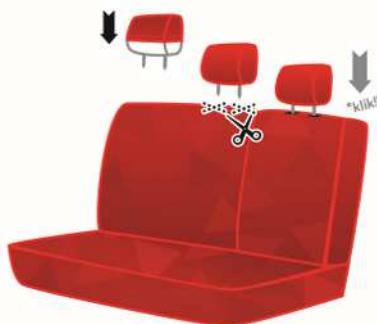

11 **Załóż pokrowce na zagłówki**. Zrób niezbędne **nacięcia** (patrz pkt. 5) w pokrowcu na oparciu kanapy i włóż w nie zagłówki.



Instrukcję montażu w formie video oraz informacje na temat użytkowania znajdziesz na:
www.pok-ter.pl/instrukcja
lub zeskanuj kod QR znajdujący się obok!



• z wyłączeniem produktów ze skóry ekologicznej.

Dla tego rodzaju tkaniny należy pokrowiec czyścić nawilżoną ścierką lub używając specjalnych środków z przeznaczeniem do wyrobów skórzanych. Nie należy prać!

Produkt nie powoduje reakcji alergicznych.